


Sensor PIR

360°




Manual instrucciones
Instruction manual

EMPOTRADO / RECESSED

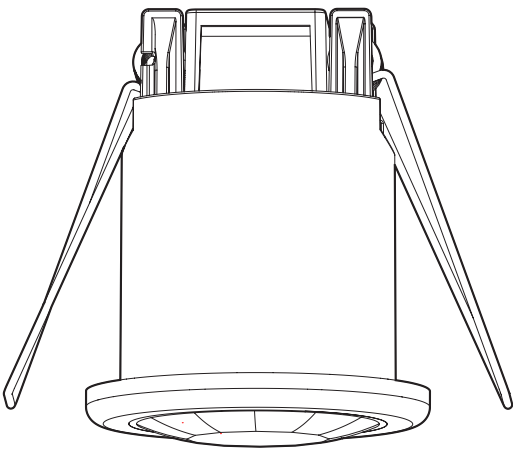

	Tensión Voltage	220-240V ac
Hz	Frecuencia Frequency	50-60Hz
	Índice de estanqueidad Sealing rating	IP20
W _T	Consumo (Aprox.) Power Consumption (Aprox.)	0,5W

Carga nominal Rated Load	400W (LED) Max. 800W (Incandesc.)
Velocidad de detección de movimiento Detection motion speed	0,6-1,5m/s
Luz ambiental (Ajustable) Ambient light (Adjustable)	<3-2.000lux
Tiempo de retardo Time delay	Min: 10±3s Max: 15±2m
Altura de instalación Installing heigh	2,2-4m
Distancia de detección Detection Distance	8m max
Ángulo de detección Detection Angle	360°

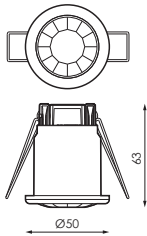

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

PRECAUCIONES:

- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Manipular la luminaria sujetando el cuerpo, nunca presionando el difusor ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Lámpara no reemplazable.

FUNCIONES:

- Puede identificar el día y la noche: El consumidor puede ajustar el estado de funcionamiento en diferentes condiciones de luz ambiental. Puede funcionar de día y de noche si se ajusta en la posición «sol» (máx.). Puede funcionar con una luz ambiente inferior a 3LUX cuando se ajusta en la posición "3" (min). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el patrón de prueba.
- El tiempo de retardo se añade continuamente: Cuando recibe las segundas señales de inducción dentro de la primera inducción, se reiniciará a tiempo desde el momento.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Como el detector responde a los cambios de temperatura, evite las siguientes situaciones:

- Evite orientar el detector hacia objetos con superficies muy reflectantes, como espejos, etc.
- Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como rejillas de calefacción, aparatos de aire acondicionado, luces, etc.
- Evite orientar el detector hacia objetos que puedan moverse con el viento, como cortinas, plantas altas, etc.

PRECAUTIONS:

- Disconnect current before installing device.
- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Maintain a minimum distance of 1m between the device and the nearer surface or object.
- The product must not be covered by thermal insulation material under any circumstances.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- Handle the light fixture by holding the body, never the diffuser, as it may collapse and damage the light source (LED).
- A discharge on this light fixture may destroy or damage its electrostatic sensitive components.
- Non-replaceable lamp.

FUNCTION:

- Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "3" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.
- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.

INSTALLATION ADVICE:

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.

MONTAJE / ASSEMBLY

- Gire en el sentido de las agujas del reloj la tapa de plástico que se encuentra en la parte superior del sensor y ajuste el tiempo y el botón LUX.
- Conecte la alimentación al terminal de conexión del sensor de acuerdo con el diagrama de conexión de cables.
- Doble el muelle metálico del sensor hacia arriba y coloque el sensor en el orificio adecuado o en la caja de instalación. Al soltar el muelle, el sensor quedará fijado en esta posición de instalación.
- Una vez finalizada la instalación, encienda el sensor y pruébelo.
- Turn clockwise the plastic cover that is on the top of sensor and adjust time and LUX knob.
- Connect the power to connection terminal of sensor according to connection-wire diagram.
- Fold the metal spring of the sensor upwards and then put the sensor into the suitable hole or installation box. Releasing the spring, the sensor will be set in this installation position.
- After finishing installing, turn on the power and then test it.

FIG. 1

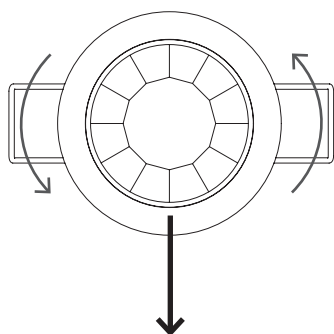


FIG. 2

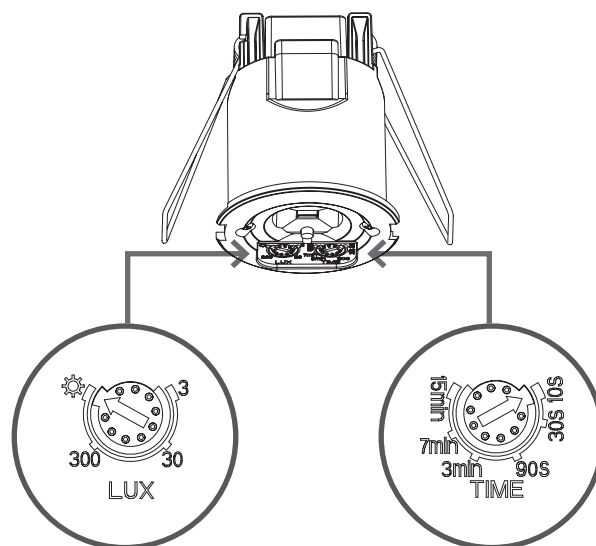


FIG. 3



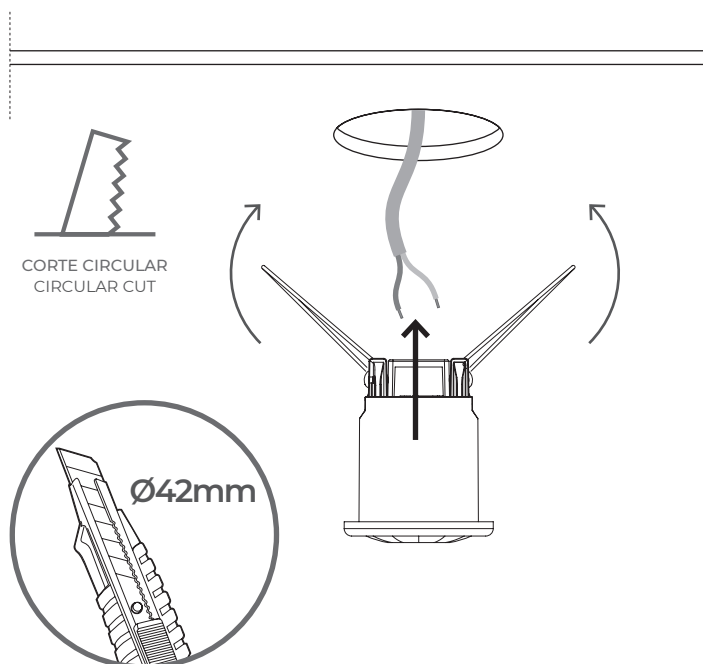


FIG. 4

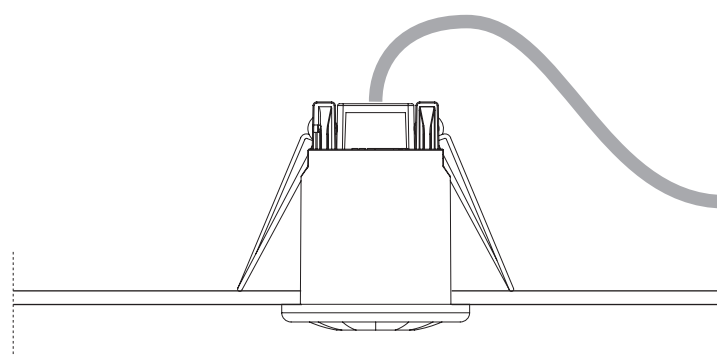

ESQUEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SCHEME

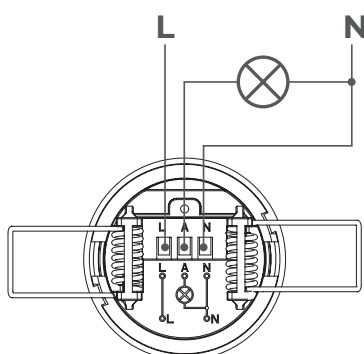


FUNCIONAMIENTO CONTROLES DEL SENSOR

SENSOR CONTROLS OPERATION


ÁNGULO DE DETECCIÓN

DETECTION ANGLE

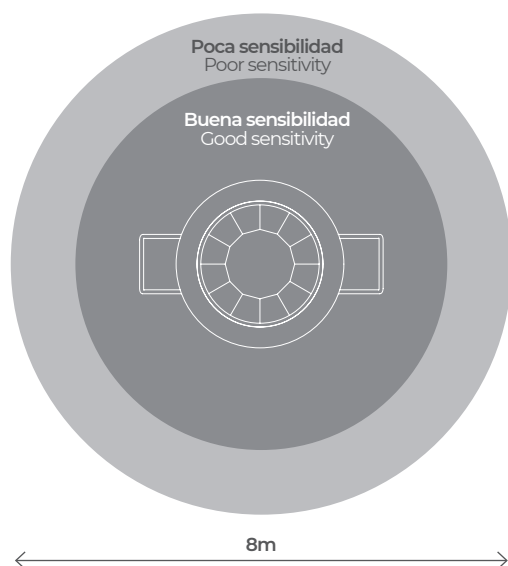

ALTURA DE MONTAJE

MOUNTING HEIGHT

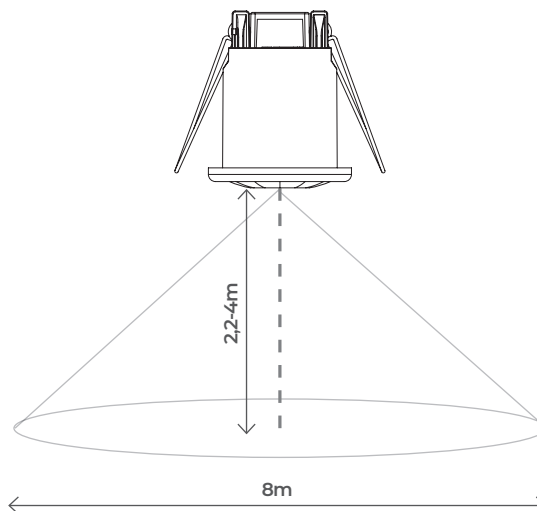

TEST

- Gire el botón LUX en el sentido de las agujas del reloj al máximo (sol) y el botón TIME en el sentido contrario al de las agujas del reloj al mínimo (10s).
- Conecte la alimentación; el sensor y su lámpara conectada no tendrán señal al principio. Después de 30 segundos de calentamiento, el sensor puede empezar a funcionar. Si el sensor recibe la señal de inducción, la lámpara se encenderá. Si ya no hay señal de inducción, la carga dejará de funcionar en $10\text{seg} \pm 3\text{seg}$ y la lámpara se apagará.
- Gire el botón LUX en sentido antihorario al mínimo (3). Si la luz ambiental es superior a 3LUX, el sensor no funcionará y la lámpara también dejará de funcionar. Si la luz ambiente es inferior a 3LUX (oscuridad), el sensor funcionará. Si no hay señal de inducción, el sensor dejará de funcionar en $10\text{seg} \pm 3\text{seg}$.

Nota: cuando realice pruebas con luz diurna, gire el botón LUX a la posición (SUN), de lo contrario, la lámpara del sensor no funcionará.

- Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s).
- Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the sensor can start work. If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$ and the lamp would turn off.
- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$.

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / PROBLEM RESOLUTION

- La carga no funciona:
 - a. Compruebe si la conexión de la fuente de alimentación y la carga es correcta.
 - b. Compruebe si la carga es correcta.
 - c. Compruebe si los ajustes de la luz de trabajo se corresponden con la luz ambiental.
- La sensibilidad es baja:
 - a. Compruebe si hay algún obstáculo delante del detector que le impida recibir las señales.
 - b. Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta.
 - c. Compruebe si la fuente de la señal de inducción se encuentra en el campo de detección.
 - d. Compruebe si la altura de instalación se corresponde con la altura requerida en las instrucciones.
 - e. Compruebe si la orientación del movimiento es correcta.
- El sensor no puede desconectar la carga automáticamente:
 - a. Compruebe si hay una señal continua en el campo de detección.
 - b. Compruebe si la temporización está ajustada al máximo.
 - c. Compruebe si la potencia se corresponde con las instrucciones.
- The load does not work:
 - a. Please check if the connection of power source and load is correct.
 - b. Please check if the load is good.
 - c. Please check if the settings of working light correspond to ambient light.
- The sensitivity is poor:
 - a. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
 - b. Please check if the ambient temperature is too high.
 - c. Please check if the induction signal source is in the detection field.
 - d. Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
 - e. Please check if the moving orientation is correct.
- The sensor can not shut off the load automatically:
 - a. Please check if there is continual signal in the detection field.
 - b. Please check if the time delay is set to the maximum position.
 - c. Please check if the power corresponds to the instruction.



prilux.es




Sensor PIR

360°




Manuel d'instructions
Manual de instruções

ENCASTRÉ / ENCASTRAR

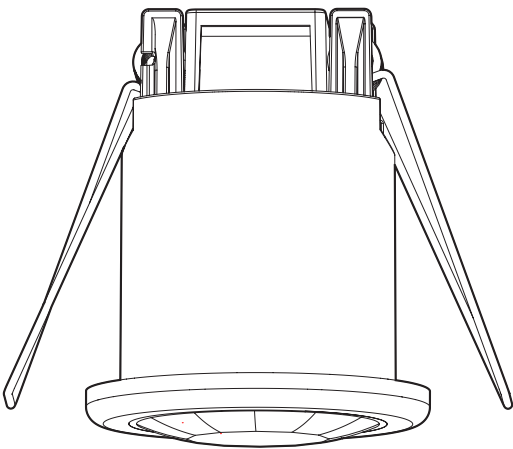

	Tension D ´alimentation Tensão	220-240V ac
Hz	Fréquence Frequência	50-60Hz
	Indice d'etanchéité Índice de estanqueidade	IP20
W _T	Puissance Potência	0,5W

Charge nominale Carga nominal	400W (LED) Max. 800W (Incandesc.)
Vitesse de détection des mouvements Velocidade de detecção de movimento	0,6-1,5m/s
Lumière ambiante (Ajustable) Luz ambiente (Ajustável)	<3-2.000lux
Temps de retard Tempo de atraso	Min: 10±3s Max: 15±2m
Hauteur de montage Altura de montagem	2,2-4m
Distance de détection Distância de Detecção	8m max
Angle de détection Ângulo de Detecção	360°

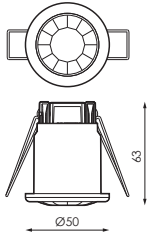

PRÉCAUTIONS:

- Couper l'alimentation avant d'installer le produit.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Garder une distance minimale d'1m avec la surface ou l'objet à éclairer.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Manipuler le luminaire en tenant le corps, ne jamais appuyer sur le diffuseur car il pourrait s'enfoncer et endommager la source de lumière (LED).
- Ce produit contient des composants sensibles à l'électricité statique et une décharge électrique pourrait détruire ou endommager les composants.
- LED non remplaçable.

FONCTION :

- Peut identifier le jour et la nuit : Le consommateur peut régler l'état de fonctionnement en fonction de la lumière ambiante. Il peut fonctionner le jour et la nuit lorsqu'il est réglé sur la position « soleil » (max). Il peut fonctionner lorsque la lumière ambiante est inférieure à 3LUX et qu'il est réglé sur la position « 3 » (min). En ce qui concerne le schéma de réglage, veuillez vous référer au schéma d'essai.
- La temporisation est ajoutée en continu : Lorsqu'il reçoit le deuxième signal d'induction au cours de la première induction, il recommence à chronométrer à partir de ce moment.

CONSEILS D'INSTALLATION :

Comme le détecteur réagit aux changements de température, évitez les situations suivantes :

- Évitez d'orienter le détecteur vers des objets aux surfaces très réfléchissantes, tels que des miroirs, etc.
- Évitez d'installer le détecteur à proximité de sources de chaleur, telles que des bouches de chauffage, des climatiseurs, des lampes, etc.
- Évitez d'orienter le détecteur vers des objets susceptibles de bouger sous l'effet du vent, tels que des rideaux, des plantes hautes, etc.

PRECAUÇÕES:

- Desligar a corrente antes de instalar o produto.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar este produto em água, nem o manipular com as mãos molhadas.
- Não usar luvas nem qualquer material plástico.
- Não golpear o produto.
- Não manipular o produto enquanto este se encontrar em funcionamento e deixar arrefecer antes de tocar com as mãos.
- Manter uma distância mínima de 1m em relação à superfície ou objeto a iluminar.
- O produto nunca deverá ser coberto por material isolador térmico.
- Se o produto se encontrar danificado, substituir imediatamente por um novo.
- Manusear a luminária segurando no corpo, sem nunca pressionar o difusor, pois poderia ceder e danificar a fonte de luz (LED).
- Este produto contém componentes sensíveis à eletricidade estática e uma descarga sobre o mesmo poderia destruir ou danificar os seus componentes.
- LED não substituível.

FUNÇÃO:

- Pode identificar o dia e a noite: O consumidor pode ajustar o estado de funcionamento em diferentes condições de luz ambiente. Pode funcionar de dia e de noite quando ajustado na posição "sol" (máx.). Pode funcionar com luz ambiente inferior a 3LUX quando ajustado na posição "3" (min). Quanto ao padrão de ajuste, consulte o padrão de teste.
- O tempo de atraso é adicionado continuamente: Quando recebe o segundo sinal de indução dentro da primeira indução, recomeça a contar o tempo a partir desse momento.


CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:

Como o detetor reage às mudanças de temperatura, evite as seguintes situações:

- Evite apontar o detetor para objectos com superfícies altamente reflectoras, tais como espelhos, etc.
- Evite montar o detetor perto de fontes de calor, tais como aberturas de aquecimento, unidades de ar condicionado, luzes, etc.
- Evite apontar o detetor para objectos que possam mover-se com o vento, como cortinas, plantas altas, etc.

- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le couvercle en plastique qui se trouve sur le dessus du capteur et régler le temps et le bouton LUX.
- Branchez l'alimentation à la borne de connexion du capteur conformément au diagramme des fils de connexion.
- Plier le ressort métallique du capteur vers le haut, puis placer le capteur dans le trou ou la boîte d'installation appropriés. En relâchant le ressort, le capteur sera fixé dans cette position d'installation.
- Une fois l'installation terminée, mettez l'appareil sous tension et testez-le.

FIG. 1

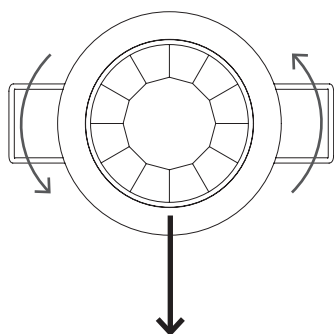

- Rode no sentido dos ponteiros do relógio a tampa de plástico que se encontra na parte superior do sensor e ajuste o tempo e o botão LUX.
- Ligue a alimentação ao terminal de ligação do sensor de acordo com o diagrama de ligação dos fios.
- Dobre a mola metálica do sensor para cima e, em seguida, coloque o sensor no orifício adequado ou na caixa de instalação. Ao soltar a mola, o sensor será colocado nesta posição de instalação.
- Depois de terminar a instalação, ligue a alimentação e teste-a.

FIG. 2


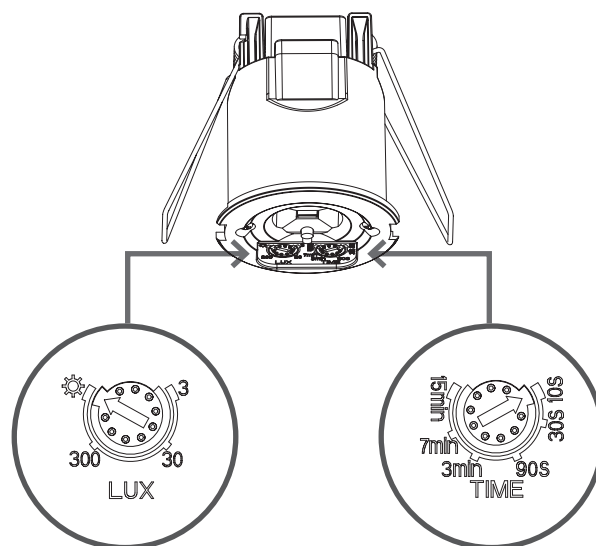


FIG. 3

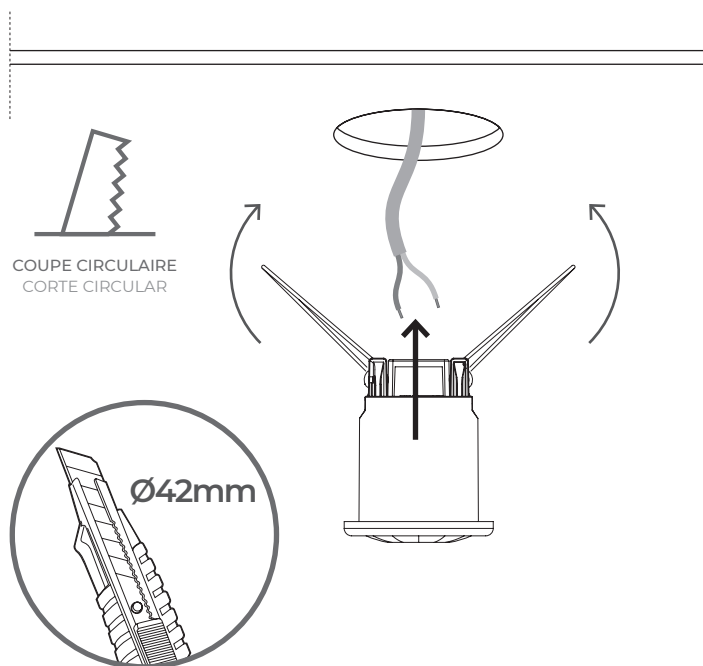

ESCHÉMA RACCORDEMENT
ESQUEMA DE LIGAÇÃO


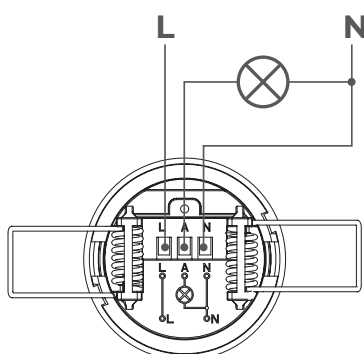



FIG. 4

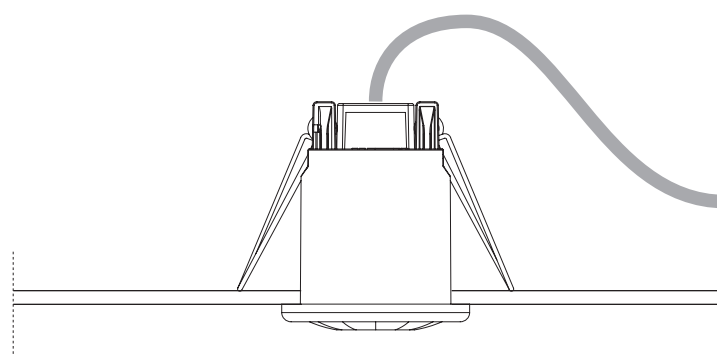


FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES DU CAPTEUR

FUNCIONAMENTO CONTROLOS DO SENSOR

ANGLE DE DÉTECTION ÂNGULO DE DETECÇÃO

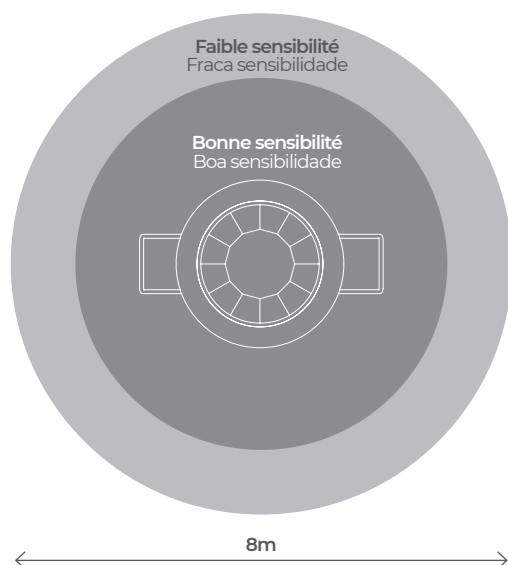

HAUTEUR DE MONTAGE ALTURA DE MONTAGEM

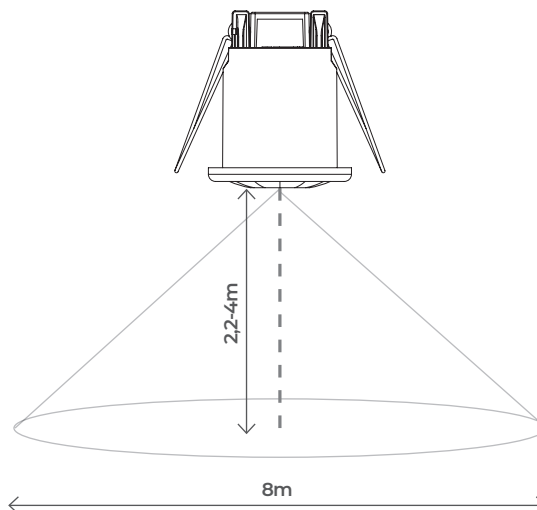

TEST

- Tourner le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (soleil) et le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum (10s).
- Mettez l'appareil sous tension ; le capteur et la lampe connectée n'émettront aucun signal au début. Après 30 secondes de préchauffage, le capteur peut commencer à fonctionner. Si le capteur reçoit le signal d'induction, la lampe s'allume. S'il n'y a plus de signal d'induction, la charge doit cesser de fonctionner dans les 10 secondes $\pm$ 3 secondes et la lampe s'éteint.
- Tourner le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum (3). Si la lumière ambiante est supérieure à 3LUX, le capteur ne fonctionnera pas et la lampe s'éteindra également. Si la lumière ambiante est inférieure à 3LUX (obscurité), le capteur fonctionne. En l'absence de signal d'induction, le capteur devrait s'arrêter de fonctionner dans les 10 secondes $\pm$ 3 secondes.

Remarque : lors des tests à la lumière du jour, il convient de tourner le bouton LUX sur la position (SUN), sinon la lampe du capteur ne fonctionnera pas !

- Rodar o botão LUX no sentido dos ponteiros do relógio para o máximo (sol) e o botão TIME no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o mínimo (10s).
- Ligar a alimentação; o sensor e a lâmpada ligada não terão qualquer sinal no início. Após 30 segundos de aquecimento, o sensor pode começar a funcionar. Se o sensor receber o sinal de indução, a lâmpada acende-se. Enquanto não houver outro sinal de indução, a carga deve parar de funcionar dentro de 10seg $\pm$ 3seg e a lâmpada apagar-se-á.
- Rode o botão LUX no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o mínimo (3). Se a luz ambiente for superior a 3LUX, o sensor não funcionará e a lâmpada também deixará de funcionar. Se a luz ambiente for inferior a 3LUX (escuridão), o sensor funcionará. Na condição de ausência de sinal de indução, o sensor deve parar de funcionar dentro de 10 segundos $\pm$ 3 segundos.

Nota: quando testar à luz do dia, rode o botão LUX para a posição (SUN), caso contrário a lâmpada do sensor não pode funcionar!

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- La charge ne fonctionne pas :
 - a. Veuillez vérifier si la connexion de la source d'alimentation et de la charge est correcte.
 - b. Vérifiez que la charge est en bon état.
 - c. Vérifiez que les réglages de la lumière de travail correspondent à la lumière ambiante.
- La sensibilité est faible :
 - a. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle devant le détecteur qui l'empêcherait de recevoir les signaux.
 - b. Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.
 - c. Vérifiez si la source du signal d'induction se trouve dans la zone de détection.
 - d. Vérifiez que la hauteur d'installation correspond à la hauteur requise dans les instructions.
 - e. Vérifiez que l'orientation du mouvement est correcte.
- Le capteur ne peut pas couper la charge automatiquement :
 - a. Vérifiez s'il y a un signal continu dans le champ de détection.
 - b. Vérifiez que la temporisation est réglée sur la position maximale.
 - c. Vérifiez si la puissance correspond à l'instruction.
- A carga não funciona:
 - a. Verificar se a ligação da fonte de alimentação e da carga está correta.
 - b. Verificar se a carga está em boas condições.
 - c. Verificar se as definições da luz de trabalho correspondem à luz ambiente.
- A sensibilidade é fraca:
 - a. Verifique se existe algum obstáculo à frente do detetor que o impeça de receber os sinais.
 - b. Verificar se a temperatura ambiente é demasiado elevada.
 - c. Verificar se a fonte do sinal de indução se encontra no campo de deteção.
 - d. Verificar se a altura de instalação corresponde à altura requerida nas instruções.
 - e. Verificar se a orientação do movimento está correta.
- O sensor não consegue desligar automaticamente a carga:
 - a. Verifique se existe um sinal contínuo no campo de deteção.
 - b. Verificar se o tempo de atraso está definido para a posição máxima.
 - c. Verificar se a potência corresponde às instruções.



prilux.es




Sensor PIR

360°




ملمج

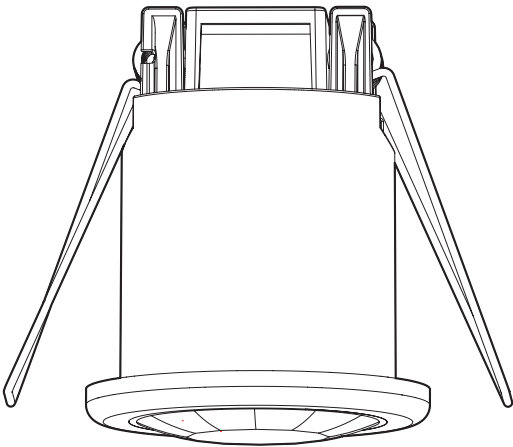

	التواء	220-240V ac
Hz	درجة ماء	50-60Hz
	درجة مقاومة للماء	IP20
W _T	قوة	0,5W

الحمل الاسمي	400W (LED) Max. 800W (معدّل)
سرعة اكتشاف الحركة	0,6-1,5m/s
(الإضاءة المحيطة (قابلة للتعديل	<3-2.000lux
وقت التأخير	Min: 10±3s Max: 15±2m
اعالي الجبال	2,2-4m
مسافة الكشف	8m max
زاوية الكشف	360°

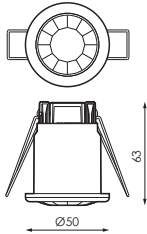

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

احتياطات

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
لا تغمر هذا المنتج في الماء أو تتلاعب فيه بأيدي مبللة
لا ترتد قفازات أو أي مادة بلاستيكية
لا تخط المنتج
لا تقم بتركيب المنتج حيث توجد مصادر حرارة أو تركيزات رطوبة
لا تتلاعب في المنتج أثناء تشغيله واتركه يبرد قبل لمسه بيدك
حافظ على مسافة لا تقل عن 1م من السطح أو الشيء المرادة إضاءته
غير صالح للاستخدام في الحمامات
يجب ألا يتم تغطية المنتج بمواد عازلة للحرارة في أي حال من الأحوال
إذا كان المنتج تالفاً، استبدله على الفور بأخر جديد
افصل التيار الكهربائي قبل تثبيت المنتج
تعامل مع وحدة الإنارة من خلال الإمساك بالجسم، ولا تضغط أبداً على وحدة نشر الضوء حيث يمكن أن (LED) تسقط وتنتفج مصدر الضوء
تحتوي وحدة الإنارة هذه على مكونات حساسة للكهرباء الساكنة ويمكن أن يؤدي سقوط شحنة كهربائية عليها إلى تدمير أو إتلاف مكوناتها

:الوظائف:

كشف الليل والنهار: يمكن للمستخدم ضبط حالة التشغيل لتناسب ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة. يعمل الجهاز ليلاً ونهاراً عند ضبطه على وضع "الشمس" (الحد الأقصى). يعمل في إضاءة محيطية أقل من 3 لوكنس عند ضبطه على وضع "الحد الأدنى" (الحد الأدنى). للاطلاع على نمط الإعداد، يرجى مراجعة نمط الاختبار
يُضاف وقت التأخير باستمرار: عند استقبال إشارة الحث الثانية ضمن الحث الأول، يُعاد تشغيله في الوقت المحدد من تلك اللحظة فصاعداً

:نصائح التثبيت

نظراً لاستجابة الكاشف لتغيرات درجة الحرارة، تجنب المواقع التالية
تجنب توجيه الكاشف نحو أجسام ذات أسطح عاكسة للغاية، مثل المرايا، وما إلى ذلك
تجنب تركيب الكاشف بالقرب من مصادر الحرارة، مثل فتحات التدفئة، ومكيفات الهواء، والإضاءة، وما إلى ذلك
تجنب توجيه الكاشف نحو أجسام قابلة للتحرك مع الرياح، مثل الستائر، والنباتات الطويلة، وما إلى ذلك

أدر الغطاء البلاستيكي أعلى المستشعر باتجاه عقارب الساعة، واضبط الوقت وزرّ الإضاءة.

وصّل الطاقة بطرف توصيل المستشعر وفقاً لمخطط الأسلاك.

اثن زنبرك المستشعر المعدني لأعلى، ثم ضعه في الفتحة أو صندوق التركيب المناسب. عند تحرير الزنبرك، سيستقر المستشعر في موضعه.

بعد اكتمال التركيب، شغل المستشعر واختبره.

FIG. 1

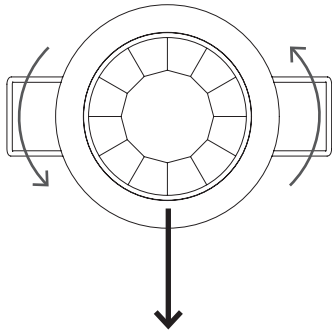


FIG. 2

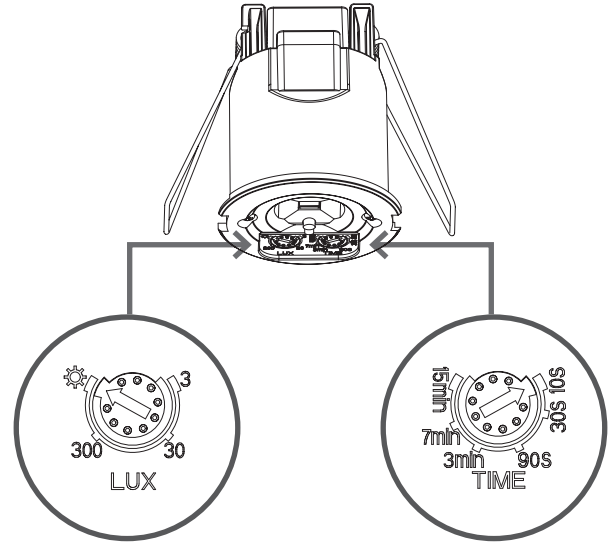


FIG. 3



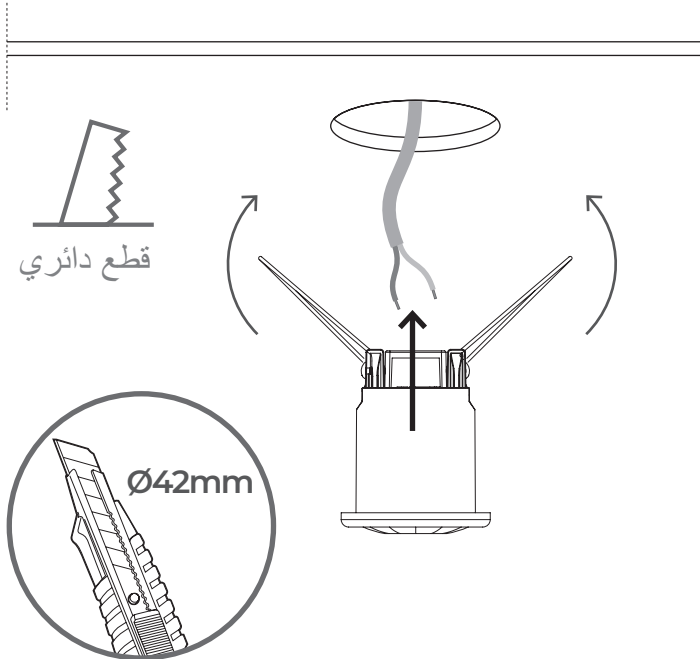


FIG. 4


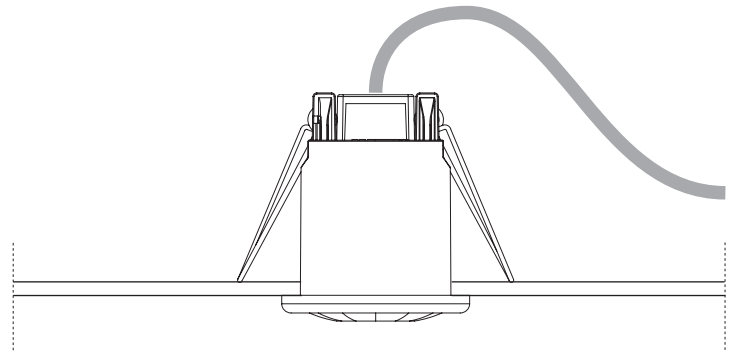


مخطط التثبيت

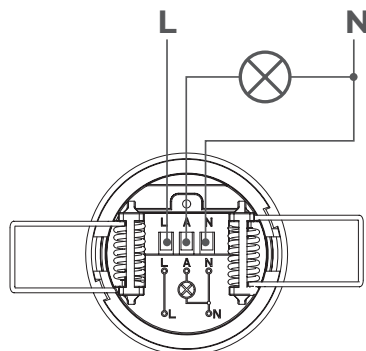

اعلي الجبل

زاوية الكشف

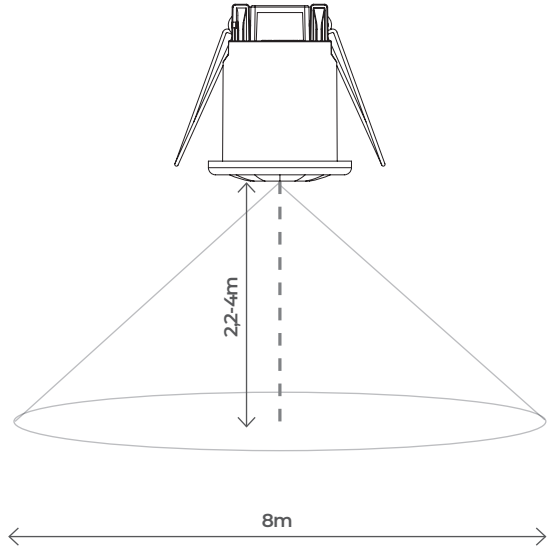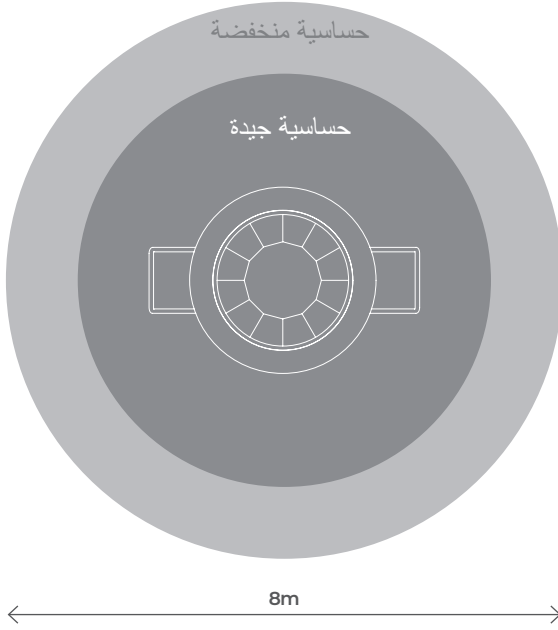

امتحن

باتجاه عقارب الساعة إلى الحد الأقصى (الشمس) ومقبض LUX أدر مقبض
(عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الحد الأدنى (10 ثوانٍ TIME

قم بتوصيل الطاقة؛ لن يكون لدى المستشعر والمصباح المتصل به أي إشارة في البداية. بعد 30 ثانية من الإحماء، يمكن أن يبدأ المستشعر في العمل. إذا استقبل المستشعر إشارة الحث، فسيضيء المصباح. إذا لم تعد هناك إشارة حث، سيتوقف الحمل عن العمل في غضون 10 ثوانٍ ± 3 ثوانٍ، وسيطفئ المصباح.

عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الحد الأدنى (3). إذا كانت LUX أدر مقبض فلن يعمل المستشعر، وسيتوقف المصباح، LUX الإضاءة المحيطة أكبر من 3 الظلام، فسيعمل LUX أيضًا عن العمل. إذا كانت الإضاءة المحيطة أقل من 3 المستشعر. إذا لم تكن هناك إشارة حث، فسيوقف المستشعر عن العمل في غضون 10 ثوانٍ ± 3 ثوانٍ.

إلى وضع (الشمس)، LUX ملاحظة: عند الاختبار في ضوء النهار، أدر مقبض وإلا فلن يعمل مصباح المستشعر.

حل المشكلات

الشحن لا يعمل

- تأكد من توصيل مصدر الطاقة والشحن بشكل صحيح
- تأكد من صحة الشحن
- تأكد من تطابق إعدادات ضوء العمل مع الإضاءة المحيطة

الحساسية منخفضة

- تحقق من عدم وجود أي عوائق أمام الكاشف تمنعه من استقبال الإشارات
- تأكد من ارتفاع درجة حرارة الجو
- تأكد من وجود مصدر إشارة الحث ضمن مجال الكشف
- تأكد من توافق ارتفاع التركيب مع الارتفاع المطلوب في التعليمات
- تأكد من صحة اتجاه الحركة

لا يستطيع المستشعر فصل الحمل تلقائيًا

- تحقق من وجود إشارة مستمرة في مجال الكشف
- تأكد من ضبط التوقيت على الحد الأقصى
- تأكد من توافق الطاقة مع التعليمات



prilux.es

